

Приставка к электромузыкальным инструментам для
получения спецэффектов серии Э000 (артикул Э025)

FOOTSWITCH

FS-12

Гитарная педаль



Руководство
по эксплуатации

YERASOV.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

FS-12 представляет собой пассивный ножной переключатель сигналов, совмещенный со спикер-симулятором и усилителем для наушников с регулятором громкости. В зависимости от выбранного режима сигналы поступают с гнезда **B** на гнездо **A** или с гнезда **C** на гнездо **A**.

Переключатель двунаправленный, т.е. если подать сигнал на гнездо **A**, то в зависимости от переключателя сигнал будет подаваться на гнездо **B** или на гнездо **C**.


При включении канала **A-B** загорается светодиодный индикатор. При включении канала **A-C** светодиодный индикатор гаснет.

Внимание! Для правильной работы педали в гнезда **A**, **B**, **C** должны подключаться только моно Джеки 6,3мм.

При установке **FS-12** на SCS Pedal Board переключатель выполняет функцию TRUE BYPASS для всего педалборда. В этом случае он должен быть установлен слева на краю(!) педалборда.

Оптимальное сопротивление наушников 32 Ohm. При подключении наушников с большим сопротивлением громкость звука будет меньше. Спикерсимулятор позволяет имитировать два типа кабинета 2x12" или 1x12". Переключателем 7 выбирается режим работы для чистого сигнала **CLEAN**, а для работы с перегрузом-**LEAD**.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

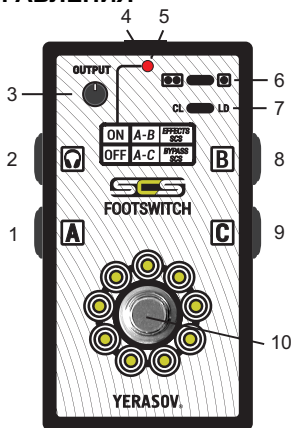

- 1 - гнездо **A**
- 2 - гнездо для подключения наушников
- 3- **OUTPUT** - регулятор громкости звука в наушниках
- 4- гнездо для подключения сетевого адаптера
- 5 - индикатор включения
- 6- переключатель выбора кабинетов
- 7- переключатель режима **CLEAN / LEAD**
- 8- гнездо **B**
- 9- гнездо **C**
- 10 - кнопка управления

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Педаль можно использовать автономно и в составе SCS Pedal Board. Допустимо использовать педаль без подключения сетевого адаптера или батареи, при этом будет отсутствовать индикация включения эффекта.

Батарея типа 6F-22 устанавливается под нижнюю крышку педали.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАЛИ С SCS PEDAL BOARD

Педаль совместима с SCS Pedal Board. Разъем для подключения SCS находится внизу корпуса педали. Соединение педали с Pedal Board осуществляется специальным кабелем, который входит в комплект SCS Pedal Board. Более подробную инструкцию смотрите на сайте www.yerasov.ru.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Батарейный отсек находится под крышкой педали. Для замены батареи снимите крышку, открутив 4 винта. Замените батарею и установите крышку на место.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание (батарея или адаптер DC), В.....	9
Потребляемый ток, мА, не более.....	10
с подключенными наушниками, мА, не более.....	30
Габариты, мм, не более.....	112x62x50
Масса нетто, кг, не более.....	0,25

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте хранения или эксплуатации прибора в условиях повышенной влажности (не выше 80%).
- После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Оберегайте прибор от падений, ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия.

Внимание! При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия **не распространяется**:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гитарная педаль FS-12 , шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

Свидетельство о приёме

Изделие **FS -12**

Сер. № _____

Это изделие соответствует требованиям
ТУ 32.20-001-15400071-2017, ГОСТ ИЕС
60065-2013, ГОСТ ИЕС 62368-1-2014,
ГОСТ EN 55103-1-2013, ГОСТ 30886-
2002, ГОСТ 32136-2013.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются
по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
Т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
E-mail: sale@yerasov.ru

Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие **FS -12**

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
WWW.YERASOV.RU

(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
www.yerasov.ru e-mail: sale@yerasov.ru