


COLORADO M SOLO

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Nederlands	NL

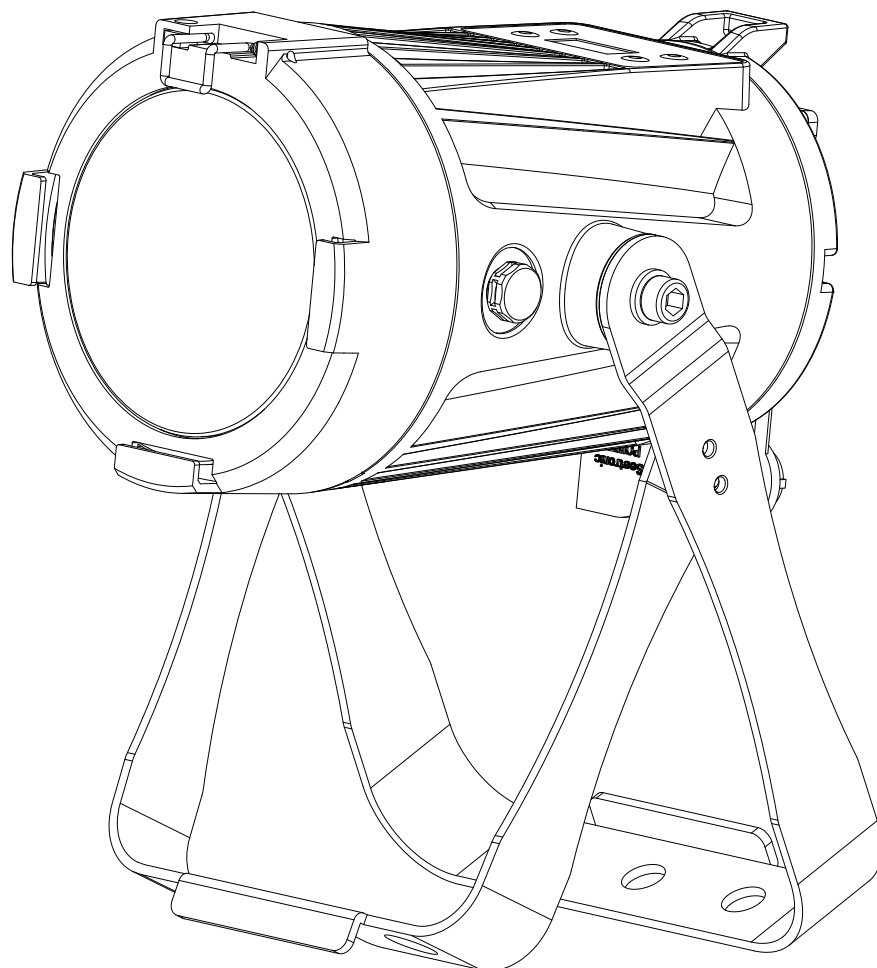

About This Guide

The Colorado M Solo Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in and subject to the exclusions and limitations set forth in, the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating. Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- Not for permanent outdoor installation in locations with extreme environmental conditions. This includes, but is not limited to:
 - Exposure to a marine/saline environment (within 3 miles of a saltwater body of water).
 - Where the normal high or low temperatures of the location exceed the temperature ranges in this manual.
 - Locations that are prone to flooding or being buried in snow.
 - Other areas where the product will be subject to extreme radiation or caustic substances.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT submerge this product (IP65). Regular outdoor operation is fine.
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Visit [Contact Us](#) at the end of this QRG for contact information.

What is Included

- Colorado M Solo
- Seetronic Powerkon IP65 power cord
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

You can link up to 39 Colorado M Solo products at 120 VAC or 62 at 230 VAC. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green



- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- When using this product in an outdoor IP65-type environment, be sure to use IP65 (or higher) rated power cables and secure unused ports with attached IP65 covers.

DMX Linking

The Colorado M Solo will work with a DMX controller using a 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The Colorado M Solo uses a 5-pin DMX data connection for its DMX personalities: **STD.Y**, **TOUR**, **TR16**, **SSP** and **HSIC**. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.



When using this product in an outdoor IP65-type environment, be sure to use IP65 (or higher) rated data cables and secure unused ports with attached IP65 covers.



Note: For optimum control of the 16-bit dimming channels in the TR16 and STD.Y personalities, be sure that both dimming curves in **SETTING > DIMMER** are set to **OFF**

Master/Slave Connection

The Colorado M Solo uses the DMX data connection for its master/slave mode. See the User Manual for information about how to connect and configure the product for master/slave operation.


RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. Check the DMX controller's User Manual or with the manufacturer as not all DMX controllers have this capability. The Colorado M Solo supports RDM protocol that allows feedback to make changes to menu map options. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.


Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least one mounting point per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>

Product Mounting Diagram

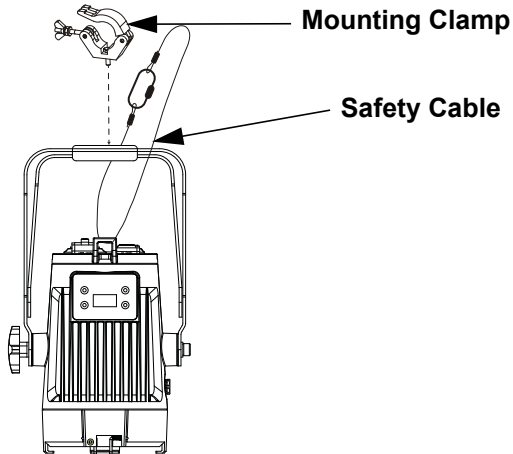

Overhead
Mounting

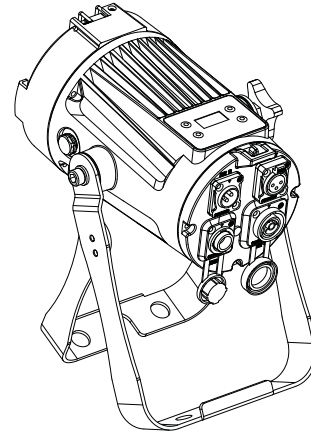

Floor Mounting

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Passcode

After being prompted, enter the following passcode by pressing:

<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

This passcode cannot be changed and must be used whenever prompted.

Menu Map

Main Level	Programming Levels		Description
STATIC	RED	0-255	Combines red, green, blue, and white to make a custom color (0–100%)
	GREEN		
	BLUE		
	WHITE		
	ZOOM		Changes the beam angle (zoom)
	STROBE		Selects the strobe frequency (0–25 Hz)
ADDRESS	001-512		Sets the DMX starting address
AUTO PROGRAM	AUTO 1-10	SPEED 0-255	Selects automatic programs and auto program speed
	PROGRAM 1-10		Selects customizable programs
RUN MODE	DMX		Receives DMX signals from the DMX controller
	SLAVE		Receives DMX signals from the master
ZOOM MODE	ZOOM MODE 1		Normal operation
	ZOOM MODE 2		Recommended for use Below 40 °F

Main Level	Programming Levels					Description
PERSONALITY	HSIC					9-channel: H/S/CCT control, dimmer, strobe, zoom, zoom reset, dimmer speed
	SSP					9-channel: R/G/B/W, dimmer, strobe, zoom, zoom reset, dimmer speed
	TOUR					12-channel: R/G/B/W, dimmer, strobe, color macro, auto/custom, dimmer speed, auto speed, zoom, zoom reset
	TR16					17-channel: 16-bit RGBW and dimmer; strobe, color macro, auto/custom, dimmer speed, auto speed, zoom, zoom reset
	STD.Y					17-channel: 16-bit RGBW and dimmer; strobe, color macro, auto/custom, dimmer speed, auto speed, zoom, zoom reset
EDIT	PROGRAM 1-10		SCENE-01-30	RED	0-255	Combines red, green, blue, and white to make a custom color (0-100%)
				GREEN		
				BLUE		
				WHITE		
				ZOOM		
				STROBE		
				TIME		
				FADE		
SETTING	**** (Enter Passcode)	UPLOAD		**** (Enter Passcode)	SEND	Uploads custom programs to other Colorado M Solos
		RESET		**** (Enter Passcode)		Resets the fixture to factory defaults
		DIMMER		OFF		Selects dimming profiles from fast (DIM1) to slow (DIM4) or OFF
				DIM1		
				DIM2		
				DIM3		
				DIM4		
		DMX ERROR		SAVE		Continues with last command upon loss of DMX control
				BLACK		Blacks out fixture upon loss of DMX
		PWM		600HZ		Selects the PWM output frequency
				1200HZ		
				2000HZ		
				2400HZ		
				6000HZ		
				18000HZ		
				25000HZ		
		FULL POWER CCT		Warm White		Sets the color temperature when all color faders are set to 100%
				Neutral White		
				Cool White#1		
				Cool White#2		
		XY OFFSET		NORMAL		Manual color temperature
				HIDE		Shows and hides XY settings in PWM menu option.
				SHOW		
KEY	OFF					Sets to key lock (Passcode mode)
	ON					
CALIB.C	**** (Enter Passcode)	WHITE	WHITE 01-13	X FINE	+/- 200	Modifies the color macros used in the TOUR,STD.Y, and TR16 personalities
				Y FINE		

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Main Level	Programming Levels			Description
INFO	VERSION		V....	Shows installed software version
	RDM	UID		Shows product UID
		LABEL	COLORADO M SOLO	Shows product name

DMX Values

STD.Y	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Fine Dimmer	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit) (Step Duration if Custom 1–10 in CH. 13 is active)
	3	Red	000 ⇄ 255	0–100% (Fade Duration if Custom 1–10 in CH. 13 is active)
	4	Fine Red	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
	5	Green	000 ⇄ 255	0-100%
	6	Fine Green	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
	7	Blue	000 ⇄ 255	0-100%
	8	Fine Blue	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
	9	White	000 ⇄ 255	0-100%
	10	Fine White	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
	11	Color Macro + White Balance	000 ⇄ 010	No function
			011 ⇄ 030	R: 100% G: 0-100% B: 0
			031 ⇄ 050	R: 100%-0 G: 100% B: 0
			051 ⇄ 070	R: 0 G: 100% B: 0-100%
			071 ⇄ 090	R: 0 G: 100%-0 B: 100%
			091 ⇄ 110	R: 0-100% G: 0 B: 100%
			111 ⇄ 130	R: 100% G: 0 B: 100%-0
			131 ⇄ 150	R: 100% G: 0-100% B: 0-100%
			151 ⇄ 170	R: 100%-0 G: 100%-0 B: 100%
			171 ⇄ 195	RGBW: 100%
			196 ⇄ 200	White 1
			201 ⇄ 205	White 2
			206 ⇄ 210	White 3
			211 ⇄ 215	White 4
			216 ⇄ 220	White 5
			221 ⇄ 225	White 6
			226 ⇄ 230	White 7
			231 ⇄ 235	White 8
			236 ⇄ 240	White 9
			241 ⇄ 245	White 10
			246 ⇄ 250	White 11
			251 ⇄ 255	White 12
	12	Strobe	000 ⇄ 009	No function
			010 ⇄ 099	Slow to fast
			100 ⇄ 109	No function
			110 ⇄ 179	Lighting effect, slow to fast
			180 ⇄ 189	No function
			190 ⇄ 255	Random
	13	Programs	000 ⇄ 040	No function
			041 ⇄ 050	Auto 1
			051 ⇄ 060	Auto 2
			061 ⇄ 070	Auto 3
			071 ⇄ 080	Auto 4
			081 ⇄ 090	Auto 5
			091 ⇄ 100	Auto 6
			101 ⇄ 110	Auto 7
			111 ⇄ 120	Auto 8
			121 ⇄ 130	Auto 9
			131 ⇄ 140	Auto 10

STD.Y	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	13	Programs	141 ⇄ 150 151 ⇄ 160 161 ⇄ 170 171 ⇄ 180 181 ⇄ 190 191 ⇄ 200 201 ⇄ 210 211 ⇄ 220 221 ⇄ 230 231 ⇄ 255	Custom 1 Custom 2 Custom 3 Custom 4 Custom 5 Custom 6 Custom 7 Custom 8 Custom 9 Custom 10
	14	Auto Speed	000 ⇄ 255	0-100%
	15	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
	16	Zoom Control	000 ⇄ 200 201 ⇄ 220 221 ⇄ 255	No function Zoom reset No function
	17	Dimmer Speed	000 ⇄ 009 010 ⇄ 029 030 ⇄ 069 070 ⇄ 129 130 ⇄ 189 190 ⇄ 255	Preset dimmer speed from display menu Linear dimmer Nonlinear dimming curve 1 (fastest) Nonlinear dimming curve 2 Nonlinear dimming curve 3 Nonlinear dimming curve 4 (slowest)

TR16	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Fine Dimmer	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit) (Step Duration if Custom 1–10 in CH. 13 is active)
	3	Red	000 ⇄ 255	0-100% (Fade Duration if Custom 1–10 in CH. 13 is active)
	4	Fine Red	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
	5	Green	000 ⇄ 255	0-100%
	6	Fine Green	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
	7	Blue	000 ⇄ 255	0-100%
	8	Fine Blue	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
	9	White	000 ⇄ 255	0-100%
	10	Fine White	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
	11	Color Macro + White Balance	000 ⇄ 010 011 ⇄ 030 031 ⇄ 050 051 ⇄ 070 071 ⇄ 090 091 ⇄ 110 111 ⇄ 130 131 ⇄ 150 151 ⇄ 170 171 ⇄ 195 196 ⇄ 200 201 ⇄ 205 206 ⇄ 210 211 ⇄ 215 216 ⇄ 220 221 ⇄ 225 226 ⇄ 230 231 ⇄ 235 236 ⇄ 240 241 ⇄ 245 246 ⇄ 250 251 ⇄ 255	No function R:100% G: 0-100% B: 0 R:100%-0 G: 100% B: 0 R:0 G: 100% B: 0-100% R:0 G: 100%-0 B: 100% R:0-100% G: 0 B: 100% R:100% G: 0 B: 100%-0 R:100% G: 0-100% B: 0-100% R:100%-0 G: 100%-0 B: 100% RGBW: 100% White 1 White 2 White 3 White 4 White 5 White 6 White 7 White 8 White 9 White 10 White 11 White 12

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

TR16

Channel	Function	Value	Percent/Setting
12	Strobe	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lighting effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random
13	Programs	000 ⇄ 040	No function
		041 ⇄ 050	Auto 1
		051 ⇄ 060	Auto 2
		061 ⇄ 070	Auto 3
		071 ⇄ 080	Auto 4
		081 ⇄ 090	Auto 5
		091 ⇄ 100	Auto 6
		101 ⇄ 110	Auto 7
		111 ⇄ 120	Auto 8
		121 ⇄ 130	Auto 9
		131 ⇄ 140	Auto 10
		141 ⇄ 150	Custom 1
		151 ⇄ 160	Custom 2
		161 ⇄ 170	Custom 3
		171 ⇄ 180	Custom 4
		181 ⇄ 190	Custom 5
		191 ⇄ 200	Custom 6
		201 ⇄ 210	Custom 7
		211 ⇄ 220	Custom 8
		221 ⇄ 230	Custom 9
		231 ⇄ 255	Custom 10
14	Auto Speed	000 ⇄ 255	0-100%
15	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
16	Zoom Control	000 ⇄ 200	No function
		201 ⇄ 220	Zoom reset
		221 ⇄ 255	No function
17	Dimmer Speed	000 ⇄ 009	Preset dimmer speed from display menu
		010 ⇄ 029	Linear dimmer
		030 ⇄ 069	Nonlinear dimming curve 1 (fastest)
		070 ⇄ 129	Nonlinear dimming curve 2
		130 ⇄ 189	Nonlinear dimming curve 3
		190 ⇄ 255	Nonlinear dimming curve 4 (slowest)

TOUR

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0-100%
2	Red	000 ⇄ 255	0-100% (Step Duration if Custom 1–10 in CH. 8 is active)
3	Green	000 ⇄ 255	0–100% (Fade Duration if Custom 1–10 in CH. 8 is active)
4	Blue	000 ⇄ 255	0-100%
5	White	000 ⇄ 255	0-100%
6	Color Macro + White Balance	000 ⇄ 010	No function
		011 ⇄ 030	R:100% G: 0-100% B: 0
		031 ⇄ 050	R:100%-0 G: 100% B: 0
		051 ⇄ 070	R:0 G: 100% B: 0-100%
		071 ⇄ 090	R:0 G: 100%-0 B: 100%
		091 ⇄ 110	R:0-100% G: 0 B: 100%
		111 ⇄ 130	R:100% G: 0 B: 100%-0
		131 ⇄ 150	R:100% G: 0-100% B: 0-100%
		151 ⇄ 170	R:100%-0 G: 100%-0 B: 100%
		171 ⇄ 195	RGBW: 100%

TOUR	Channel	Function	Value	Percent/Setting
6	Color Macro + White Balance		196 ⇄ 200	White 1
			201 ⇄ 205	White 2
			206 ⇄ 210	White 3
			211 ⇄ 215	White 4
			216 ⇄ 220	White 5
			221 ⇄ 225	White 6
			226 ⇄ 230	White 7
			231 ⇄ 235	White 8
			236 ⇄ 240	White 9
			241 ⇄ 245	White 10
			246 ⇄ 250	White 11
			251 ⇄ 255	White 12
7	Strobe		000 ⇄ 009	No function
			010 ⇄ 099	Slow to fast
			100 ⇄ 109	No function
			110 ⇄ 179	Lighting effect, slow to fast
			180 ⇄ 189	No function
			190 ⇄ 255	Random
8	Programs		000 ⇄ 040	No function
			041 ⇄ 050	Auto 1
			051 ⇄ 060	Auto 2
			061 ⇄ 070	Auto 3
			071 ⇄ 080	Auto 4
			081 ⇄ 090	Auto 5
			091 ⇄ 100	Auto 6
			101 ⇄ 110	Auto 7
			111 ⇄ 120	Auto 8
			121 ⇄ 130	Auto 9
			131 ⇄ 140	Auto 10
			141 ⇄ 150	Custom 1
			151 ⇄ 160	Custom 2
			161 ⇄ 170	Custom 3
			171 ⇄ 180	Custom 4
			181 ⇄ 190	Custom 5
			191 ⇄ 200	Custom 6
			201 ⇄ 210	Custom 7
			211 ⇄ 220	Custom 8
			221 ⇄ 230	Custom 9
			231 ⇄ 255	Custom 10
9	Auto Speed		000 ⇄ 255	0-100%
10	Zoom		000 ⇄ 255	0-100%
11	Zoom Control		000 ⇄ 200	No function
			201 ⇄ 220	Zoom reset
			221 ⇄ 255	No function
12	Dimmer Speed		000 ⇄ 009	Preset dimmer speed from display menu
			010 ⇄ 029	Linear dimmer
			030 ⇄ 069	Nonlinear dimming curve 1 (fastest)
			070 ⇄ 129	Nonlinear dimming curve 2
			130 ⇄ 189	Nonlinear dimming curve 3
			190 ⇄ 255	Nonlinear dimming curve 4 (slowest)

HSIC	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Hue	000 ⇄ 255	0-100%
	3	Hue Fine	000 ⇄ 255	0-100%
	4	Saturation	000 ⇄ 255	0-100%

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

HSIC	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	5	White Balance	000 ⇄ 010	No function
			011 ⇄ 030	White 1
			031 ⇄ 050	White 2
			051 ⇄ 070	White 3
			071 ⇄ 090	White 4
			091 ⇄ 110	White 5
			111 ⇄ 130	White 6
			131 ⇄ 150	White 7
			151 ⇄ 170	White 8
			171 ⇄ 190	White 9
			191 ⇄ 210	White 10
			211 ⇄ 230	White 11
			231 ⇄ 255	White 12
	6	Strobe	000 ⇄ 009	No function
			010 ⇄ 099	Slow to fast
			100 ⇄ 109	No function
			110 ⇄ 179	Lighting effect, slow to fast
			180 ⇄ 189	No function
			190 ⇄ 255	Random
7	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%	
	8	Zoom Control	000 ⇄ 200	No function
			201 ⇄ 220	Zoom reset
			221 ⇄ 255	No function
	9	Dimmer Speed	000 ⇄ 009	Preset dimmer speed from display menu
			010 ⇄ 029	Linear dimmer
			030 ⇄ 069	Nonlinear dimming curve 1 (fastest)
			070 ⇄ 129	Nonlinear dimming curve 2
			130 ⇄ 189	Nonlinear dimming curve 3
			190 ⇄ 255	Nonlinear dimming curve 4 (slowest)

SSP	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Red	000 ⇄ 255	0-100%
	3	Green	000 ⇄ 255	0-100%
	4	Blue	000 ⇄ 255	0-100%
	5	White	000 ⇄ 255	0-100%
	6	Strobe	000 ⇄ 009	No function
			010 ⇄ 099	Slow to fast
			100 ⇄ 109	No function
			110 ⇄ 179	Lighting effect, slow to fast
			180 ⇄ 189	No function
			190 ⇄ 255	Random
	7	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
	8	Zoom Control	000 ⇄ 200	No function
			201 ⇄ 220	Zoom reset
			221 ⇄ 255	No function
	9	Dimmer Speed	000 ⇄ 009	Preset dimmer speed from display menu
			010 ⇄ 029	Linear dimmer
			030 ⇄ 069	Nonlinear dimming curve 1 (fastest)
070 ⇄ 129			Nonlinear dimming curve 2	
130 ⇄ 189			Nonlinear dimming curve 3	
190 ⇄ 255			Nonlinear dimming curve 4 (slowest)	

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Colorado M Solo contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration

Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. **NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS.** Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- No apto para la instalación permanente en exteriores en lugares con condiciones ambientales extremas. Estas incluyen, sin limitarse a ellas:
 - Exposición a un ambiente marino/salino (a menos de 4,8 km de una masa de agua salada).
 - Cuando las temperaturas máxima o mínima habituales del lugar superan los rangos de temperatura en este manual.
 - Lugares proclives a inundaciones o a ser sepultados por la nieve.
 - Otras zonas en las que el producto esté expuesto a radiación extrema o sustancias cáusticas.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO sumerja este producto (IP65). La operación normal en exteriores es correcta.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite [Contact Us](#) para información de contacto.

Qué va Incluido

- Colorado M Solo
- Seetronic Powerkon IP65 cable de alimentación
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 39 productos Colorado M Solo a 120 V, o 62 a 230 V. Nunca sobrepase este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde



- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- Cuando utilice este producto en exteriores, use cables de datos y alimentación con protección IP65 (o superior). Asegúrese de proteger los puertos de datos y alimentación que no se usen colocando tapas IP65.

Enlace DMX

El Colorado M Solo funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El Colorado M Solo usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades: **STD.Y**, **TOUR**, **TR16**, **SSP** y **HSIC**. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.



Quando utilice este producto en exteriores con ambiente tipo IP65, asegúrese de usar cables de datos con protección IP65 (o superior) y de proteger los puertos que no se usen colocando tapas IP65.



Nota: Para un control óptimo de los canales de atenuación de 16 bits en la personalidades TR16 y STD.Y asegúrese de que ambas curvas de atenuación en **SETTING > DIMMER** están configuradas en **OFF**.

Conexión Maestro/Esclavo

El Colorado M Solo usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.


RDM (gestión remota del dispositivo)

Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El Colorado M Solo admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar cambiar las opciones del mapa de menú. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>

Diagrama de Montaje del Producto

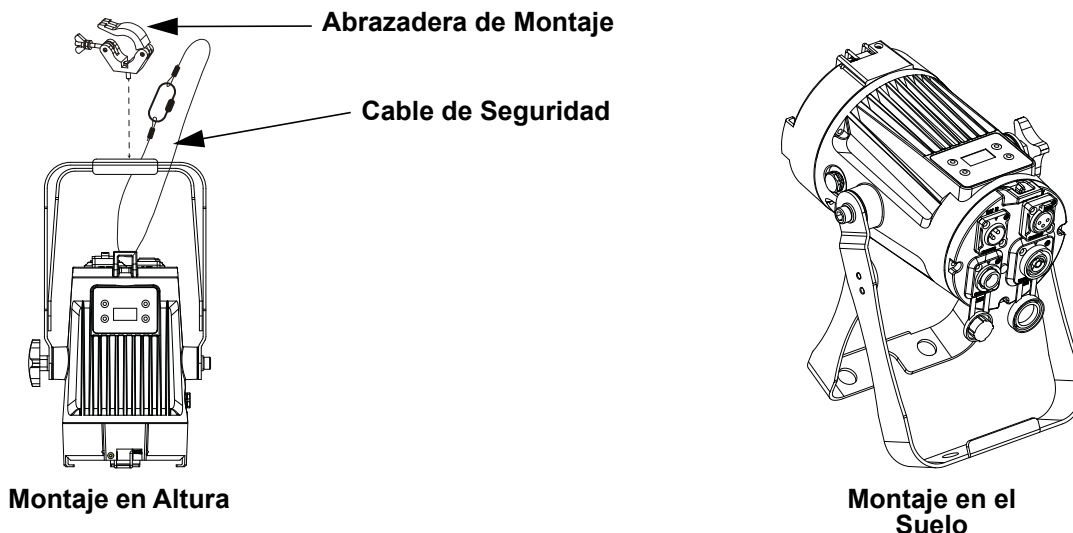

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

Código de acceso

Después de que se le solicite, introduzca el siguiente código de acceso pulsando:

<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Este código no se puede cambiar y se debe usar cuando se le solicite.

Mapa de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
STATIC	RED	0-255	Combina rojo, verde, azul y blanco para formar un color personalizado (0–100%)
	GREEN		
	BLUE		
	WHITE		Cambia el ángulo del haz (zoom)
	ZOOM		
	STROBE		
ADDRESS	001-512		Selecciona la dirección DMX de inicio
AUTO PROGRAM	AUTO 1-10	SPEED 0-255	10 programas automáticos
	PROGRAM 1-10		10 programas personalizables
RUN MODE	DMX		Modo DMX
	SLAVE		Modo Maestro/Esclavo
ZOOM MODE	ZOOM MODE 1		Operación normal
	ZOOM MODE 2		Se recomienda su uso debajo de 40°F

Nivel Principal	Niveles de Programación				Descripción
PERSONALITY	HSIC				9 canales: Control H/S/CCT, atenuador, estroboscopio, zoom, reinicio del zoom, velocidad atenuador
	SSP				9 canales: R/V/A/B, atenuador, estroboscopio, zoom, reinicio del zoom, velocidad atenuador
	TOUR				12 canales: RVAB, atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática, zoom, reinicio del zoom
	TR16				17 canales: 16-bit RVAB y atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática, zoom, reinicio del zoom
	STD.Y				17 canales: 16-bit RVAB y atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática, zoom, reinicio del zoom
EDIT	PROGRAM 1-10	SCENE-01-30	RED	0-255	Combina rojo, verde, azul y blanco para generar un color personalizado (0–100%)
			GREEN		
			BLUE		
			WHITE		
			ZOOM		Selecciona el ángulo del haz (zoom)
			STROBE		Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0–25 Hz)
			TIME		Define la duración del paso (lento a rápido)
SETTING	**** (Introducir código de acceso)	UPLOAD	**** (Introducir código de acceso)	SEND	Carga programas personalizados a otros productos Colorado M Solos
			**** (Introducir código de acceso)		
		RESET	**** (Introducir código de acceso)	SEND	Restablece en el producto los valores de fábrica
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
		DIMMER	**** (Introducir código de acceso)	SEND	Curvas de atenuador rápido (Dimmer1) a lento (Dimmer3) o sin atenuador (Off)
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
		DMX ERROR	**** (Introducir código de acceso)	SEND	Continúa con el último comando tras la pérdida de control DMX
			**** (Introducir código de acceso)		
		PWM	**** (Introducir código de acceso)	SEND	Apaga (blackout) el dispositivo tras la pérdida de señal DMX
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		

Nivel Principal	Niveles de Programación					Descripción
SETTING	**** (Introducir código de acceso)	FULL POWER CCT		Warm White		Establece la temperatura del color cuando todos los deslizadores están situados al 100%
				Neutral White		
				Cool White#1		
				Cool White#2		
		XY OFFSET		NORMAL		Temperatura de color manual
				HIDE		Muestra y oculta la configuración XY en la opción de menú PWM.
		SHOW				
KEY	OFF					Activa o desactiva la contraseña
	ON					
CALIB.C	**** (Introducir código de acceso)	WHITE	WHITE 01-13	X FINE	+/- 200	Modifica los macros de color usados en las personalidades TOUR, HSIC, TR16 y STD.Y
				Y FINE		
INFO	VERSION		V....			Muestra la versión de software instalada
	RDM	UID				Muestra actual UID #
		LABEL		COLORADO M SOLO		Nombre de producto

Valores DMX

STD.Y	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración		
	1	Atenuador	000 ⇄ 255	0-100%		
	2	Atenuador fino	000 ⇄ 255	Nítido control (16-bit) (Duración del Paso si Personalizado 1-10 está activo en Canal 13)		
	3	Rojo	000 ⇄ 255	0-100% (Duración del Fade si Personalizado 1-10 está activo en Canal 13)		
	4	Rojo nítido	000 ⇄ 255	Nítido control (16-bit)		
	5	Verde	000 ⇄ 255	0-100%		
	6	Verde nítido	000 ⇄ 255	Nítido control (16-bit)		
	7	Azul	000 ⇄ 255	0-100%		
	8	Azul nítido	000 ⇄ 255	Nítido control (16-bit)		
	9	Blanco	000 ⇄ 255	0-100%		
	10	Blanco nítido	000 ⇄ 255	Nítido control (16-bit)		
	11	Macro de Color + Equilibrio de Blancos	000 ⇄ 010	Sin función		
			011 ⇄ 030	R:100%	V: 0-100%	A: 0
			031 ⇄ 050	R:100%-0	V: 100%	A: 0
			051 ⇄ 070	R:0	V: 100%	A: 0-100%
			071 ⇄ 090	R:0	V: 100%-0	A: 100%
			091 ⇄ 110	R:0-100%	V: 0	A: 100%
			111 ⇄ 130	R:100%	V: 0	A: 100%-0
			131 ⇄ 150	R:100%	V: 0-100%	A: 0-100%
			151 ⇄ 170	R:100%-0	V: 100%-0	A: 100%
			171 ⇄ 195	RVAB: 100%		
			196 ⇄ 200	Blanco 1		
			201 ⇄ 205	Blanco 2		
			206 ⇄ 210	Blanco 3		
			211 ⇄ 215	Blanco 4		
			216 ⇄ 220	Blanco 5		
			221 ⇄ 225	Blanco 6		
			226 ⇄ 230	Blanco 7		
			231 ⇄ 235	Blanco 8		
			236 ⇄ 240	Blanco 9		
			241 ⇄ 245	Blanco 10		
			246 ⇄ 250	Blanco 11		
			251 ⇄ 255	Blanco 12		

STD.Y	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	12	Estroboscopio	000 ⇄ 009	Sin función
			010 ⇄ 099	0–25 Hz
			100 ⇄ 109	Sin función
			110 ⇄ 179	Efecto de iluminación
			180 ⇄ 189	Sin función
			190 ⇄ 255	Aleatorio
	13	Programas	000 ⇄ 040	Sin función
			041 ⇄ 050	Auto 1
			051 ⇄ 060	Auto 2
			061 ⇄ 070	Auto 3
			071 ⇄ 080	Auto 4
			081 ⇄ 090	Auto 5
			091 ⇄ 100	Auto 6
			101 ⇄ 110	Auto 7
			111 ⇄ 120	Auto 8
			121 ⇄ 130	Auto 9
			131 ⇄ 140	Auto 10
			141 ⇄ 150	Personalizado 1
			151 ⇄ 160	Personalizado 2
			161 ⇄ 170	Personalizado 3
			171 ⇄ 180	Personalizado 4
			181 ⇄ 190	Personalizado 5
			191 ⇄ 200	Personalizado 6
			201 ⇄ 210	Personalizado 7
			211 ⇄ 220	Personalizado 8
			221 ⇄ 230	Personalizado 9
			231 ⇄ 255	Personalizado 10
	14	Velocidad Automática	000 ⇄ 255	0-100%
	15	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
	16	Reinicio del Zoom	000 ⇄ 200	Sin función
			201 ⇄ 220	Reinicio del zoom
			221 ⇄ 255	Sin función
	17	Velocidad Atenuador	000 ⇄ 009	Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
			010 ⇄ 029	Atenuador lineal
			030 ⇄ 069	Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida)
			070 ⇄ 129	Curva de atenuación no-lineal 2
			130 ⇄ 189	Curva de atenuación no-lineal 3
			190 ⇄ 255	Curva de atenuación no-lineal 4 (la más lenta)
TR16	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Atenuador fino	000 ⇄ 255	Nítido control (16-bit) (Duración del Paso si Personalizado 1–10 está activo en Canal 13)
	3	Rojo	000 ⇄ 255	0–100% (Duración del Fade si Personalizado 1–10 está activo en Canal 13)
	4	Rojo nítido	000 ⇄ 255	Nítido control (16-bit)
	5	Verde	000 ⇄ 255	0-100%
	6	Verde nítido	000 ⇄ 255	Nítido control (16-bit)
	7	Azul	000 ⇄ 255	0-100%
	8	Azul nítido	000 ⇄ 255	Nítido control (16-bit)
	9	Blanco	000 ⇄ 255	0-100%
	10	Blanco nítido	000 ⇄ 255	Nítido control (16-bit)
	11	Macro de Color + Equilibrio de Blancos	000 ⇄ 010	Sin función
			011 ⇄ 030	R:100% V: 0-100% A: 0
			031 ⇄ 050	R:100%-0 V: 100% A: 0
			051 ⇄ 070	R:0 V: 100% A: 0-100%
			071 ⇄ 090	R:0 V: 100%-0 A: 100%
			091 ⇄ 110	R:0-100% V: 0 A: 100%
			111 ⇄ 130	R:100% V: 0 A: 100%-0
			131 ⇄ 150	R:100% V: 0-100% A: 0-100%

TR16	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	11	Macro de Color + Equilibrio de Blancos	151 ⇄ 170	R:100%-0 V: 100%-0 A: 100%
			171 ⇄ 195	RVAB: 100%
			196 ⇄ 200	Blanco 1
			201 ⇄ 205	Blanco 2
			206 ⇄ 210	Blanco 3
			211 ⇄ 215	Blanco 4
			216 ⇄ 220	Blanco 5
			221 ⇄ 225	Blanco 6
			226 ⇄ 230	Blanco 7
			231 ⇄ 235	Blanco 8
			236 ⇄ 240	Blanco 9
			241 ⇄ 245	Blanco 10
			246 ⇄ 250	Blanco 11
			251 ⇄ 255	Blanco 12
	12	Estroboscopio	000 ⇄ 009	Sin función
			010 ⇄ 099	0–25 Hz
			100 ⇄ 109	Sin función
			110 ⇄ 179	Efecto de iluminación
			180 ⇄ 189	Sin función
			190 ⇄ 255	Aleatorio
	13	Programas	000 ⇄ 040	Sin función
			041 ⇄ 050	Auto 1
			051 ⇄ 060	Auto 2
			061 ⇄ 070	Auto 3
			071 ⇄ 080	Auto 4
			081 ⇄ 090	Auto 5
			091 ⇄ 100	Auto 6
			101 ⇄ 110	Auto 7
			111 ⇄ 120	Auto 8
			121 ⇄ 130	Auto 9
			131 ⇄ 140	Auto 10
			141 ⇄ 150	Personalizado 1
			151 ⇄ 160	Personalizado 2
			161 ⇄ 170	Personalizado 3
			171 ⇄ 180	Personalizado 4
			181 ⇄ 190	Personalizado 5
			191 ⇄ 200	Personalizado 6
			201 ⇄ 210	Personalizado 7
			211 ⇄ 220	Personalizado 8
			221 ⇄ 230	Personalizado 9
			231 ⇄ 255	Personalizado 10
	14	Velocidad Automática	000 ⇄ 255	0-100%
	15	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
	16	Reinicio del Zoom	000 ⇄ 200	Sin función
			201 ⇄ 220	Reinicio del zoom
			221 ⇄ 255	Sin función
	17	Velocidad Atenuador	000 ⇄ 009	Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
			010 ⇄ 029	Atenuador lineal
			030 ⇄ 069	Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida)
			070 ⇄ 129	Curva de atenuación no-lineal 2
			130 ⇄ 189	Curva de atenuación no-lineal 3
			190 ⇄ 255	Curva de atenuación no-lineal 4 (la más lenta)
TOUR	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ⇄ 255	0–100%
	2	Rojo	000 ⇄ 255	0–100% (Duración del Paso si Personalizado 1–10 está activo en Canal 8)
	3	Verde	000 ⇄ 255	0–100% (Duración del Fade si Personalizado 1–10 está activo en Canal 8)
	4	Azul	000 ⇄ 255	0-100%
	5	Blanco	000 ⇄ 255	0-100%

TOUR	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración	
6	Macro de Color + Equilibrio de Blancos	000 ⇄ 010	Sin función		
		011 ⇄ 030	R:100% V: 0-100% A: 0		
		031 ⇄ 050	R:100%-0 V: 100% A: 0		
		051 ⇄ 070	R:0 V: 100% A: 0-100%		
		071 ⇄ 090	R:0 V: 100%-0 A: 100%		
		091 ⇄ 110	R:0-100% V: 0 A: 100%		
		111 ⇄ 130	R:100% V: 0 A: 100%-0		
		131 ⇄ 150	R:100% V: 0-100% A: 0-100%		
		151 ⇄ 170	R:100%-0 V: 100%-0 A: 100%		
		171 ⇄ 195	RVAB: 100%		
		196 ⇄ 200	Blanco 1		
		201 ⇄ 205	Blanco 2		
		206 ⇄ 210	Blanco 3		
		211 ⇄ 215	Blanco 4		
		216 ⇄ 220	Blanco 5		
		221 ⇄ 225	Blanco 6		
		226 ⇄ 230	Blanco 7		
		231 ⇄ 235	Blanco 8		
		236 ⇄ 240	Blanco 9		
		241 ⇄ 245	Blanco 10		
		246 ⇄ 250	Blanco 11		
		251 ⇄ 255	Blanco 12		
		7	Estroboscopio	000 ⇄ 009	Sin función
				010 ⇄ 099	0–25 Hz
				100 ⇄ 109	Sin función
110 ⇄ 179	Efecto de iluminación				
180 ⇄ 189	Sin función				
190 ⇄ 255	Aleatorio				
8	Programas	000 ⇄ 040	Sin función		
		041 ⇄ 050	Auto 1		
		051 ⇄ 060	Auto 2		
		061 ⇄ 070	Auto 3		
		071 ⇄ 080	Auto 4		
		081 ⇄ 090	Auto 5		
		091 ⇄ 100	Auto 6		
		101 ⇄ 110	Auto 7		
		111 ⇄ 120	Auto 8		
		121 ⇄ 130	Auto 9		
		131 ⇄ 140	Auto 10		
		141 ⇄ 150	Personalizado 1		
		151 ⇄ 160	Personalizado 2		
		161 ⇄ 170	Personalizado 3		
		171 ⇄ 180	Personalizado 4		
		181 ⇄ 190	Personalizado 5		
		191 ⇄ 200	Personalizado 6		
		201 ⇄ 210	Personalizado 7		
		211 ⇄ 220	Personalizado 8		
		221 ⇄ 230	Personalizado 9		
231 ⇄ 255	Personalizado 10				
9	Velocidad Automática	000 ⇄ 255	0-100%		
10	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%		
11	Reinicio del Zoom	000 ⇄ 200	Sin función		
		201 ⇄ 220	Reinicio del zoom		
		221 ⇄ 255	Sin función		
12	Velocidad Atenuador	000 ⇄ 009	Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú		
		010 ⇄ 029	Atenuador lineal		
		030 ⇄ 069	Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida)		
		070 ⇄ 129	Curva de atenuación no-lineal 2		
		130 ⇄ 189	Curva de atenuación no-lineal 3		
		190 ⇄ 255	Curva de atenuación no-lineal 4 (la más lenta)		

SSP	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Rojo	000 ⇄ 255	0-100%
	3	Verde	000 ⇄ 255	0-100%
	4	Azul	000 ⇄ 255	0-100%
	5	Blanco	000 ⇄ 255	0-100%
	6	Estroboscopio	000 ⇄ 009	Sin función
			010 ⇄ 099	0-25 Hz
			100 ⇄ 109	Sin función
			110 ⇄ 179	Efecto de iluminación
			180 ⇄ 189	Sin función
			190 ⇄ 255	Aleatorio
	7	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
	8	Reinicio del Zoom	000 ⇄ 200	Sin función
			201 ⇄ 220	Reinicio del zoom
			221 ⇄ 255	Sin función
	9	Velocidad Atenuador	000 ⇄ 009	Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
			010 ⇄ 029	Atenuador lineal
			030 ⇄ 069	Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida)
			070 ⇄ 129	Curva de atenuación no-lineal 2
			130 ⇄ 189	Curva de atenuación no-lineal 3
			190 ⇄ 255	Curva de atenuación no-lineal 4 (la más lenta)
HSIC	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Tono	000 ⇄ 255	0-100%
	3	Tono Fino	000 ⇄ 255	0-100%
	4	Saturación	000 ⇄ 255	0-100%
	5	Equilibrio de Blancos	000 ⇄ 010	Sin función
			011 ⇄ 030	Blanco 1
			031 ⇄ 050	Blanco 2
			051 ⇄ 070	Blanco 3
			071 ⇄ 090	Blanco 4
			091 ⇄ 110	Blanco 5
			111 ⇄ 130	Blanco 6
			131 ⇄ 150	Blanco 7
			151 ⇄ 170	Blanco 8
			171 ⇄ 190	Blanco 9
			191 ⇄ 210	Blanco 10
			211 ⇄ 230	Blanco 11
			231 ⇄ 255	Blanco 12
	6	Estroboscopio	000 ⇄ 009	Sin función
			010 ⇄ 099	0-25 Hz
			100 ⇄ 109	Sin función
			110 ⇄ 179	Efecto de iluminación
			180 ⇄ 189	Sin función
			190 ⇄ 255	Aleatorio
	7	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
	8	Reinicio del Zoom	000 ⇄ 200	Sin función
			201 ⇄ 220	Reinicio del zoom
			221 ⇄ 255	Sin función
	9	Velocidad Atenuador	000 ⇄ 009	Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
			010 ⇄ 029	Atenuador lineal
			030 ⇄ 069	Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida)
			070 ⇄ 129	Curva de atenuación no-lineal 2
			130 ⇄ 189	Curva de atenuación no-lineal 3
			190 ⇄ 255	Curva de atenuación no-lineal 4 (la más lenta)

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du Colorado M Solo (MR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque l'appareil fonctionne.
- ATTENTION: le boîtier de cet appareil est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Attention : Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- Ne convient pas aux installations permanentes en extérieur sur des sites sujets à des conditions environnementales extrêmes. Cela inclut par exemple :
 - L'exposition à un environnement marin ou à une solution saline (à moins de 4,8 kilomètres d'un corps d'eau salée).
 - Lorsque les températures moyennes hautes ou basses du site dépassent les plages de températures indiquées dans ce manuel.
 - Les sites qui sont sujets aux inondations ou qui présentent un risque d'être ensevelis sous la neige.
 - Tout autre endroit où le produit risque d'être soumis à des rayonnements extrêmes ou à des substances caustiques.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- N'immergez PAS ce produit (IP 65). Un usage normal en extérieur est autorisé.
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT par le support de montage dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par cet appareil est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre appareil. Consultez le site [Contact Us](#) pour trouver nos coordonnées.

Ce Qui est Inclus

- Colorado M Solo
- Seetronic Powerkon IP65 cordon d'alimentation
- Manuel de Référence

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter entre eux jusqu'à 39 Colorado M Solo à 120 V, ou 62 unités à 230 V. Ne dépassez jamais cette limite. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert



- **Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.**
- **Lors de l'utilisation de cet appareil en environnement extérieur, utilisez des câbles de d'alimentation et de données certifiés IP65 au minimum. Assurez-vous de protéger les ports d'alimentation et de données non utilisés avec les couvercles IP 65 fournis.**

Raccordement DMX

Le Colorado M Solo fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série standard. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le Colorado M Solo utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: **STD.Y, TOUR, TR16, SSP et HSIC**. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX..



Lors de l'utilisation de cet appareil dans un environnement extérieur de type IP65, assurez-vous d'utiliser des câbles certifiés IP65 (ou mieux) et de protéger les ports non utilisés avec les couvercles IP65 inclus.



Remarque : Pour une commande optimale des canaux de gradation 16 bits dans les personnalités STD.Y et TR16, veillez à ce que les deux courbes de gradation dans SETTING > DIMMER soient sur OFF.

Connexion Maître/ Esclave

Le Colorado M Solo utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement Maître/Esclave.


RDM (Gestion des périphériques à distance)

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le Colorado M Solo supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance et des changements des options de menu. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet www.chauvetprofessional.com pour plus de détails.


Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>

Schéma de Montage de l'Appareil

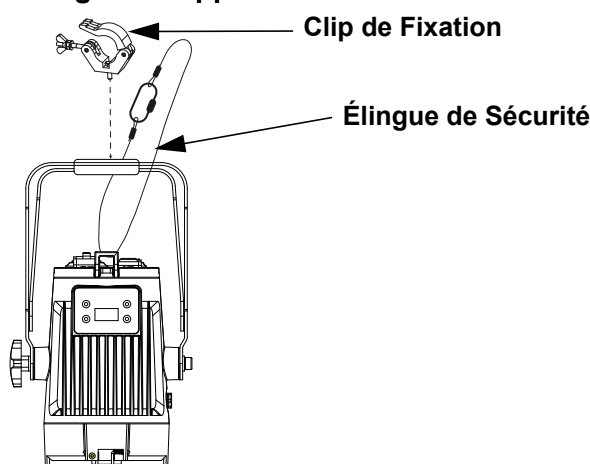

Montage en
Hauteur

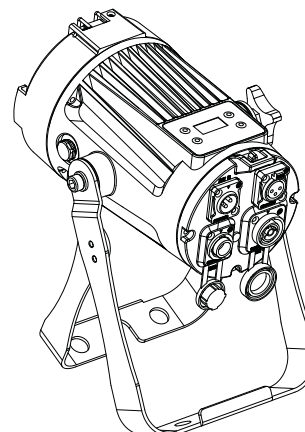

Montage au Sol

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Code d'accès

Une fois affiché, saisissez le code d'accès suivant comme suit:

<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Ce code ne peut pas être modifié et doit être saisi sur demande.

Mapa de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
STATIC	RED	0-255	Combina rojo, verde, azul y blanco para formar un color personalizado (0-100%)
	GREEN		
	BLUE		Cambia el ángulo del haz (zoom)
	WHITE		
	ZOOM		
	STROBE		Selecciona la frecuencia de estroboscopia (0-25 Hz)
ADDRESS	001-512		Selecciona la dirección DMX de inicio
AUTO PROGRAM	AUTO 1-10	SPEED 0-255	10 programas automáticos
	PROGRAM 1-10		10 programas personalizables
RUN MODE	DMX		Modo DMX
	SLAVE		Modo Maestro/Esclavo
ZOOM MODE	ZOOM MODE 1		Operación normal
	ZOOM MODE 2		Se recomienda su uso debajo de 40°F

Nivel Principal	Niveles de Programación				Descripción
PERSONALITY	HSIC				9 canales: Control H/S/CCT, atenuador, estroboscopio, zoom, reinicio del zoom, velocidad atenuador
	SSP				9 canales: R/V/A/B, atenuador, estroboscopio, zoom, reinicio del zoom, velocidad atenuador
	TOUR				12 canales: RVAB, atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática, zoom, reinicio del zoom
	TR16				17 canales: 16-bit RVAB y atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática, zoom, reinicio del zoom
	STD.Y				17 canales: 16-bit RVAB y atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática, zoom, reinicio del zoom
EDIT	PROGRAM 1-10	SCENE-01-30	RED	0-255	Combina rojo, verde, azul y blanco para generar un color personalizado (0–100%) Selecciona el ángulo del haz (zoom) Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0–25 Hz) Define la duración del paso (lento a rápido) Define la duración del fado (lento a rápido)
			GREEN		
			BLUE		
			WHITE		
			ZOOM		
			STROBE		
			TIME		
SETTING	**** (Introducir código de acceso)	UPLOAD	**** (Introducir código de acceso)	SEND	Carga programas personalizados a otros productos Colorado M Solos
			**** (Introducir código de acceso)		
		RESET	**** (Introducir código de acceso)	SEND	Restablece en el producto los valores de fábrica
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
		DIMMER	**** (Introducir código de acceso)	SEND	Curvas de atenuador rápido (Dimmer1) a lento (Dimmer3) o sin atenuador (Off)
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
		DMX ERROR	**** (Introducir código de acceso)	SEND	Continúa con el último comando tras la pérdida de control DMX Apaga (blackout) el dispositivo tras la pérdida de señal DMX
			**** (Introducir código de acceso)		
		PWM	**** (Introducir código de acceso)	SEND	Selecciona la frecuencia de emisión PWM
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		
			**** (Introducir código de acceso)		

FR

Nivel Principal	Niveles de Programación					Descripción
SETTING	**** (Introducir código de acceso)	FULL POWER CCT		Warm White		Establece la temperatura del color cuando todos los deslizadores están situados al 100%
				Neutral White		
				Cool White#1		
				Cool White#2		
				NORMAL		
		XY OFFSET		HIDE		Temperatura de color manual
				SHOW		Muestra y oculta la configuración XY en la opción de menú PWM.
KEY	OFF					Activa o desactiva la contraseña
	ON					
CALIB.C	**** (Introducir código de acceso)	WHITE	WHITE 01-13	X FINE	+/- 200	Modifica los macros de color usados en las personalidades TOUR, HSIC, TR16 y STD.Y
				Y FINE		
INFO	VERSION		V....			Muestra la versión de software instalada
	RDM	UID				Muestra actual UID #
		LABEL		COLORADO M SOLO		Nombre de producto

Valeurs DMX

STD.Y	Cana	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ⇔ 255	0-100%
	2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0-100% (Durée de Pas si Personnalisé 1-10 est activé dans Canal 13)
	3	Rouge	000 ⇔ 255	0-100% (Durée du Fond si Personnalisé 1-10 est activé dans Canal 13)
	4	Rouge fin	000 ⇔ 255	0-100%
	5	Vert	000 ⇔ 255	0-100%
	6	Vert fin	000 ⇔ 255	0-100%
	7	Bleu	000 ⇔ 255	0-100%
	8	Bleu fin	000 ⇔ 255	0-100%
	9	Blanc	000 ⇔ 255	0-100%
	10	Blanc fin	000 ⇔ 255	0-100%
	11	Macros de Couleurs + Balance des Blancs	000 ⇔ 010	Pas de fonction
			011 ⇔ 030	R:100% V: 0-100% B: 0
			031 ⇔ 050	R:100%-0 V: 100% B: 0
			051 ⇔ 070	R:0 V: 100% B: 0-100%
			071 ⇔ 090	R:0 V: 100%-0 B: 100%
			091 ⇔ 110	R:0-100% V: 0 B: 100%
			111 ⇔ 130	R:100% V: 0 B: 100%-0
			131 ⇔ 150	R:100% V: 0-100% B: 0-100%
			151 ⇔ 170	R:100%-0 V: 100%-0 B: 100%
			171 ⇔ 195	RVBb: 100%
			196 ⇔ 200	Blanc 1
			201 ⇔ 205	Blanc 2
			206 ⇔ 210	Blanc 3
			211 ⇔ 215	Blanc 4
			216 ⇔ 220	Blanc 5
			221 ⇔ 225	Blanc 6
			226 ⇔ 230	Blanc 7
			231 ⇔ 235	Blanc 8
			236 ⇔ 240	Blanc 9
			241 ⇔ 245	Blanc 10
			246 ⇔ 250	Blanc 11
			251 ⇔ 255	Blanc 12

STD.Y

Cana	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
12	Stroboscope	000 ⇄ 009	Pas de fonction
		010 ⇄ 099	0–25 Hz
		100 ⇄ 109	Pas de fonction
		110 ⇄ 179	Effet d'éclairage
		180 ⇄ 189	Pas de fonction
		190 ⇄ 255	Aléatoire
13	Programmes	000 ⇄ 040	Pas de fonction
		041 ⇄ 050	Auto 1
		051 ⇄ 060	Auto 2
		061 ⇄ 070	Auto 3
		071 ⇄ 080	Auto 4
		081 ⇄ 090	Auto 5
		091 ⇄ 100	Auto 6
		101 ⇄ 110	Auto 7
		111 ⇄ 120	Auto 8
		121 ⇄ 130	Auto 9
		131 ⇄ 140	Auto 10
		141 ⇄ 150	Personnalisé 1
		151 ⇄ 160	Personnalisé 2
		161 ⇄ 170	Personnalisé 3
		171 ⇄ 180	Personnalisé 4
		181 ⇄ 190	Personnalisé 5
		191 ⇄ 200	Personnalisé 6
		201 ⇄ 210	Personnalisé 7
		211 ⇄ 220	Personnalisé 8
		221 ⇄ 230	Personnalisé 9
		231 ⇄ 255	Personnalisé 10
14	Vitesse Auto	000 ⇄ 255	0-100%
15	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
16	Réinitialisation du Zoom	000 ⇄ 200	Pas de fonction
		201 ⇄ 220	Réinitialisation du zoom
		221 ⇄ 255	Pas de fonction
17	Vitesse du Gradateur	000 ⇄ 009	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu
		010 ⇄ 029	Gradateur linéaire
		030 ⇄ 069	Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide)
		070 ⇄ 129	Courbe de gradation non linéaire 2
		130 ⇄ 189	Courbe de gradation non linéaire 3
		190 ⇄ 255	Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide)

TR16

Cana	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇄ 255	0-100%
2	Gradateur fin	000 ⇄ 255	0–100% (Durée de Pas si Personnalisé 1–10 est activé dans Canal 13)
3	Rouge	000 ⇄ 255	0–100% (Durée du Fond si Personnalisé 1–10 est activé dans Canal 13)
4	Rouge fin	000 ⇄ 255	0-100%
5	Vert	000 ⇄ 255	0-100%
6	Vert fin	000 ⇄ 255	0-100%
7	Bleu	000 ⇄ 255	0-100%
8	Bleu fin	000 ⇄ 255	0-100%
9	Blanc	000 ⇄ 255	0-100%
10	Blanc fin	000 ⇄ 255	0-100%

TR16

Cana	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
11	Macros de Couleurs + Balance des Blancs	000 ⇄ 010	Pas de fonction
		011 ⇄ 030	R:100% V: 0-100% B: 0
		031 ⇄ 050	R:100%-0 V: 100% B: 0
		051 ⇄ 070	R:0 V: 100% B: 0-100%
		071 ⇄ 090	R:0 V: 100%-0 B: 100%
		091 ⇄ 110	R:0-100% V: 0 B: 100%
		111 ⇄ 130	R:100% V: 0 B: 100%-0
		131 ⇄ 150	R:100% V: 0-100% B: 0-100%
		151 ⇄ 170	R:100%-0 V: 100%-0 B: 100%
		171 ⇄ 195	RVBb: 100%
		196 ⇄ 200	Blanc 1
		201 ⇄ 205	Blanc 2
		206 ⇄ 210	Blanc 3
		211 ⇄ 215	Blanc 4
		216 ⇄ 220	Blanc 5
		221 ⇄ 225	Blanc 6
		226 ⇄ 230	Blanc 7
		231 ⇄ 235	Blanc 8
		236 ⇄ 240	Blanc 9
		241 ⇄ 245	Blanc 10
		246 ⇄ 250	Blanc 11
		251 ⇄ 255	Blanc 12
12	Stroboscope	000 ⇄ 009	Pas de fonction
		010 ⇄ 099	0-25 Hz
		100 ⇄ 109	Pas de fonction
		110 ⇄ 179	Effet d'éclairage
		180 ⇄ 189	Pas de fonction
		190 ⇄ 255	Aléatoire
13	Programmes	000 ⇄ 040	Pas de fonction
		041 ⇄ 050	Auto 1
		051 ⇄ 060	Auto 2
		061 ⇄ 070	Auto 3
		071 ⇄ 080	Auto 4
		081 ⇄ 090	Auto 5
		091 ⇄ 100	Auto 6
		101 ⇄ 110	Auto 7
		111 ⇄ 120	Auto 8
		121 ⇄ 130	Auto 9
		131 ⇄ 140	Auto 10
		141 ⇄ 150	Personnalisé 1
		151 ⇄ 160	Personnalisé 2
		161 ⇄ 170	Personnalisé 3
		171 ⇄ 180	Personnalisé 4
		181 ⇄ 190	Personnalisé 5
		191 ⇄ 200	Personnalisé 6
		201 ⇄ 210	Personnalisé 7
		211 ⇄ 220	Personnalisé 8
		221 ⇄ 230	Personnalisé 9
		231 ⇄ 255	Personnalisé 10
14	Vitesse Auto	000 ⇄ 255	0-100%
15	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
16	Réinit ialisation du Zoom	000 ⇄ 200	Pas de fonction
		201 ⇄ 220	Réinitialisation du zoom
		221 ⇄ 255	Pas de fonction
17	Vitesse du Gradateur	000 ⇄ 009	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu
		010 ⇄ 029	Gradateur linéaire
		030 ⇄ 069	Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide)
		070 ⇄ 129	Courbe de gradation non linéaire 2
		130 ⇄ 189	Courbe de gradation non linéaire 3
		190 ⇄ 255	Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide)

TOUR	Cana	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Rouge	000 ⇄ 255	0-100% (Durée de Pas si Personnalisé 1-10 est activé dans Canal 8)
	3	Vert	000 ⇄ 255	0-100% (Durée du Fond si Personnalisé 1-10 est activé dans Canal 8)
	4	Bleu	000 ⇄ 255	0-100%
	5	Blanc	000 ⇄ 255	0-100%
	6	Macros de Couleurs + Balance des Blancs	000 ⇄ 010 011 ⇄ 030 031 ⇄ 050 051 ⇄ 070 071 ⇄ 090 091 ⇄ 110 111 ⇄ 130 131 ⇄ 150 151 ⇄ 170 171 ⇄ 195 196 ⇄ 200 201 ⇄ 205 206 ⇄ 210 211 ⇄ 215 216 ⇄ 220 221 ⇄ 225 226 ⇄ 230 231 ⇄ 235 236 ⇄ 240 241 ⇄ 245 246 ⇄ 250 251 ⇄ 255	Pas de fonction R:100% V: 0-100% B: 0 R:100%-0 V: 100% B: 0 R:0 V: 100% B: 0-100% R:0 V: 100%-0 B: 100% R:0-100% V: 0 B: 100% R:100% V: 0 B: 100%-0 R:100% V: 0-100% B: 0-100% R:100%-0 V: 100%-0 B: 100% RVBb: 100% Blanc 1 Blanc 2 Blanc 3 Blanc 4 Blanc 5 Blanc 6 Blanc 7 Blanc 8 Blanc 9 Blanc 10 Blanc 11 Blanc 12
	7	Stroboscope	000 ⇄ 009 010 ⇄ 099 100 ⇄ 109 110 ⇄ 179 180 ⇄ 189 190 ⇄ 255	Pas de fonction 0-25 Hz Pas de fonction Effet d'éclairage Pas de fonction Aléatoire
	8	Programmes	000 ⇄ 040 041 ⇄ 050 051 ⇄ 060 061 ⇄ 070 071 ⇄ 080 081 ⇄ 090 091 ⇄ 100 101 ⇄ 110 111 ⇄ 120 121 ⇄ 130 131 ⇄ 140 141 ⇄ 150 151 ⇄ 160 161 ⇄ 170 171 ⇄ 180 181 ⇄ 190 191 ⇄ 200 201 ⇄ 210 211 ⇄ 220 221 ⇄ 230 231 ⇄ 255	Pas de fonction Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Personnalisé 1 Personnalisé 2 Personnalisé 3 Personnalisé 4 Personnalisé 5 Personnalisé 6 Personnalisé 7 Personnalisé 8 Personnalisé 9 Personnalisé 10
	9	Vitesse Auto	000 ⇄ 255	0-100%
	10	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
	11	Réinitialisation du Zoom	000 ⇄ 200 201 ⇄ 220 221 ⇄ 255	Pas de fonction Réinitialisation du zoom Pas de fonction

FR

TOUR	Cana	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	12	Vitesse du Gradateur	000 ⇄ 009 010 ⇄ 029 030 ⇄ 069 070 ⇄ 129 130 ⇄ 189 190 ⇄ 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide)

HSIC	Cana	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Teintes	000 ⇄ 255	0-100%
	3	Teintes Fin	000 ⇄ 255	0-100%
	4	Saturation	000 ⇄ 255	0-100%
	5	Balance des Blancs	000 ⇄ 010 011 ⇄ 030 031 ⇄ 050 051 ⇄ 070 071 ⇄ 090 091 ⇄ 110 111 ⇄ 130 131 ⇄ 150 151 ⇄ 170 171 ⇄ 190 191 ⇄ 210 211 ⇄ 230 231 ⇄ 255	Pas de fonction Blanc 1 Blanc 2 Blanc 3 Blanc 4 Blanc 5 Blanc 6 Blanc 7 Blanc 8 Blanc 9 Blanc 10 Blanc 11 Blanc 12
	6	Stroboscope	000 ⇄ 009 010 ⇄ 099 100 ⇄ 109 110 ⇄ 179 180 ⇄ 189 190 ⇄ 255	Pas de fonction 0-25 Hz Pas de fonction Effet d'éclairage Pas de fonction Aléatoire
	7	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
	8	Réinitialisation du Zoom	000 ⇄ 200 201 ⇄ 220 221 ⇄ 255	Pas de fonction Réinitialisation du zoom Pas de fonction
	9	Vitesse du Gradateur	000 ⇄ 009 010 ⇄ 029 030 ⇄ 069 070 ⇄ 129 130 ⇄ 189 190 ⇄ 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide)

SSP	Cana	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Rouge	000 ⇄ 255	0-100%
	3	Vert	000 ⇄ 255	0-100%
	4	Bleu	000 ⇄ 255	0-100%
	5	Blanc	000 ⇄ 255	0-100%
	6	Stroboscope	000 ⇄ 009 010 ⇄ 099 100 ⇄ 109 110 ⇄ 179 180 ⇄ 189 190 ⇄ 255	Pas de fonction 0-25 Hz Pas de fonction Effet d'éclairage Pas de fonction Aléatoire
	7	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%

SSP	Cana	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
8		Réinit ialisation du Zoom	000 ⇄ 200	Pas de fonction
			201 ⇄ 220	Réinitialisation du zoom
9		Vitesse du Gradateur	221 ⇄ 255	Pas de fonction
			000 ⇄ 009	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu
			010 ⇄ 029	Gradateur linéaire
			030 ⇄ 069	Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide)
			070 ⇄ 129	Courbe de gradation non linéaire 2
			130 ⇄ 189	Courbe de gradation non linéaire 3
			190 ⇄ 255	Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide)

Over deze handleiding

De Colorado M Solo Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheids instructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- Niet voor permanente buiteninstallatie in locaties met extreme weersomstandigheden. Dit is met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 - Blootstelling aan een marien/zout milieu (binnen 5 km van zout water).
 - Waar de gebruikelijke hoge of lage temperaturen van de locatie de temperatuurbereiken in deze handleiding overschrijden.
 - Locaties die kunnen overstroomd of onder sneeuw begraven kunnen worden.
 - Andere gebieden waar het product blootstaat aan extreme straling of bijtende substanties.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Dit product NIET onderdompelen (IP65). Regelmatig gebruik buitenshuis is prima.
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugel om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar [Contact Us](#) voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Colorado M Solo
- Seetronic Powerkon IP65 stroomsnoer
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

U kunt tot 39 Colorado M Solo-producten koppelen bij 120 V of 62 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen



- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- Wanneer dit product buiten wordt gebruikt moeten stroom- en gegevenskabels met een IP65-certificering (of hoger) worden gebruikt. Zorg ervoor dat ongebruikte stroom- en gegevenspoorten worden afgesloten met de aangehechte IP65-afdekkingen.

DMX-koppeling

De Colorado M Solo kan met een DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De Colorado M Solo gebruikt een normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **STD.Y**, **TOUR**, **TR16**, **SSP** en **HSIC**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.



Wanneer dit product buiten wordt gebruikt in een omgeving die een IP65-certificering vereist, moet er ook worden gezorgd dat er gegevenskabels met IP65-certificering of hoger worden gebruikt en moeten de ongebruikte poorten worden afgedekt met de vastgehechte IP65-afdekkingen.



Let op: Voor optimale bediening van de 16-bit dimkanalen in de persoonlijkheden TR16 en STD.Y, moet u controleren dat beide dimcurven in SET > DIM en SET > CURV zijn ingesteld naar uit.

Master/slave-verbinding

De Colorado M Solo maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor Master/Slave-werking.



RDM (apparaatbeheer op afstand)

Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De Colorado M Solo ondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van wijzigingen aan de menu map-opties van. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheids instructies](#). Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>

Montagediagram van het product

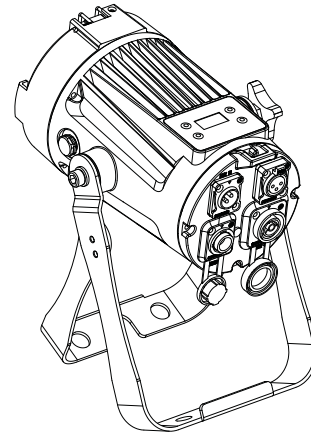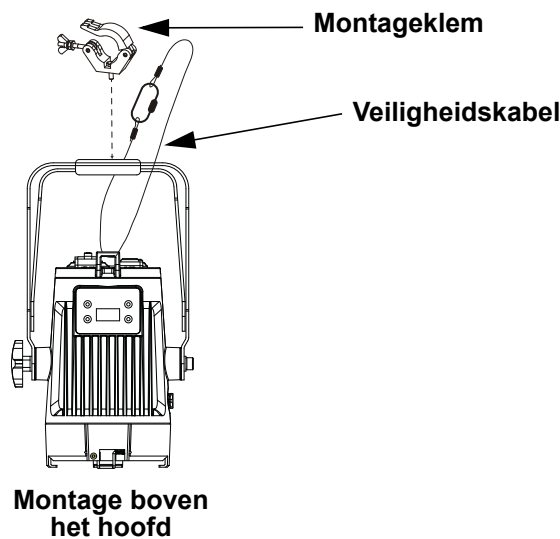

Beschrijving bedienings paneel

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Toegangscode

Vul na dat gevraagd te worden de volgende toegangscode in door te drukken op:

<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Dit toegangscode kan niet gewijzigd worden en moet indien gevraagd ingevuld worden.

Menumap

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
STATIC	RED	0-255	Combineert rood, groen, blauw en wit om een aangepaste kleur te maken (0-100%)
	GREEN		
	BLUE		Wijzigt de stralingshoek (zoom)
	WHITE		
	ZOOM		
	STROBE		Selecteert de stroboscoopfrequentie (0-25 Hz)
ADDRESS	001-512		Selecteert het DMX-startadres
AUTO PROGRAM	AUTO 1-10	SPEED 0-255	10 automatische programma's
	PROGRAM 1-10		10 instelbare programma's
RUN MODE	DMX		DMX-modus
	SLAVE		Master/Slave-modus
ZOOM MODE	ZOOM MODE 1		Normale operatie
	ZOOM MODE 2		Aanbevolen voor gebruik onder 40 ° F

Hoofdniveau	Programmeerniveaus				Beschrijving
PERSONALITY	HSIC				9-channel: H/S/CCT dimmer, zoom, zoomherstel, stroboscoop, dimmersnelheid
	SSP				9-kanaals: RGBW, dimmer, zoom, zoomherstel, stroboscoop, dimmersnelheid
	TOUR				12-kanaals: RGBW, dimmer, stroboscoop, kleurenmacro, auto/aangepast, dimmersnelheid, autosnelheid, zoom, zoomherstel
	TR16				17-kanaals: 16-bit RGBW en dimmer; stroboscoop, kleurenmacro, auto/aangepast, dimmersnelheid, autosnelheid, zoom, zoomherstel
	STD.Y				17-kanaals: 16-bit RGBW en dimmer; stroboscoop, kleurenmacro, auto/aangepast, dimmersnelheid, autosnelheid, zoom, zoomherstel
EDIT	PROGRAM 1-10	SCENE-01-30	RED	0-255	Combineert rood, groen, blauw en wit om een aangepaste kleur te genereren (0–100%)
			GREEN		
			BLUE		
			WHITE		
			ZOOM		Selecteert de stralingshoek (zoom)
			STROBE		Selecteert de stroboscoopfrequentie (0-20Hz)
			TIME		Definieert de stapduur (langzaam tot snel)
SETTING	**** (Toegang- scode invullen)	UPLOAD	**** (Toegang- scode invullen)	SEND	Uploadt aangepaste programma's naar andere Colorado M Solo-producten
			**** (Toegang-scode invullen)		Herstelt product naar de fabrieksinstellingen
		DIMMER	OFF	Selecteert dimprofielen van snel (Dimmer1) tot langzaam Dimmer3) of Off (uit)	
			DIM1		
			DIM2		
			DIM3		
		DMX ERROR	DIM4	SAVE	Gaat verder met de laatste opdracht na verlies van DMX-regeling
			BLACK		Verduistert de armatuur na verlies van DMX
		PWM	600HZ	Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie	
			1200HZ		
			2000HZ		
			2400HZ		
			6000HZ		
			18000HZ		
		FULL POWER CCT	25000HZ	Warm White	Stelt de kleurtemperatuur in wanneer alle kleurfaders zijn ingesteld naar 100%
			Neutral White		
			Cool White#1		
			Cool White#2		
		XY OFFSET	NORMAL	Handmatige kleurtemperatuur	Toont en verbergt XY-instellingen in de PWM-menuoptie.
			HIDE		
			SHOW		

NL

Hoofdniveau	Programmeerniveaus					Beschrijving
KEY	OFF					Schakelt de toegangscode aan of uit
	ON					
CALIB.C	**** (Toegang- scode invullen)	WHITE	WHITE 01-13	X FINE	+/- 200	Wijzigt de kleurenmacro's die worden gebruikt in de TOUR, HSIC,TR16 en STD.Y-persoonlijkheden
	Y FINE					
INFO	VERSION		V....			Toont de geïnstalleerde softwareversie
	RDM	UID				Geeft de huidige UID #
		LABEL		COLORADO M SOLO		Productnaam

DMX-waarden

STD.Y	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Fijne dimmer	000 ⇄ 255	Fijne regeling (16-bit) (Stapduur indien Custom 1-10 in CH. 13 actief is)
	3	Rood	000 ⇄ 255	0-100% (Fadeduur indien Custom 1-10 in CH. 13 actief is)
	4	Fijn rood	000 ⇄ 255	Fijne regeling (16-bit)
	5	Groen	000 ⇄ 255	0-100%
	6	Fijn groen	000 ⇄ 255	Fijne regeling (16-bit)
	7	Blauw	000 ⇄ 255	0-100%
	8	Fijn blauw	000 ⇄ 255	Fijne regeling (16-bit)
	9	Wit	000 ⇄ 255	0-100%
	10	Fijn wit	000 ⇄ 255	Fijne regeling (16-bit)
	11	Kleurenmacro + witbalans	000 ⇄ 010	Geen functie
			011 ⇄ 030	R:100% G: 0-100% B: 0
			031 ⇄ 050	R:100%-0 G: 100% B: 0
			051 ⇄ 070	R:0 G: 100% B: 0-100%
			071 ⇄ 090	R:0 G: 100%-0 B: 100%
			091 ⇄ 110	R:0-100% G: 0 B: 100%
			111 ⇄ 130	R:100% G: 0 B: 100%-0
			131 ⇄ 150	R:100% G: 0-100% B: 0-100%
			151 ⇄ 170	R:100%-0 G: 100%-0 B: 100%
			171 ⇄ 195	RGBW: 100%
			196 ⇄ 200	Wit 1
			201 ⇄ 205	Wit 2
			206 ⇄ 210	Wit 3
			211 ⇄ 215	Wit 4
			216 ⇄ 220	Wit 5
			221 ⇄ 225	Wit 6
			226 ⇄ 230	Wit 7
			231 ⇄ 235	Wit 8
			236 ⇄ 240	Wit 9
			241 ⇄ 245	Wit 10
			246 ⇄ 250	Wit 11
			251 ⇄ 255	Wit 12
	12	Stroboscoop	000 ⇄ 009	Geen functie
			010 ⇄ 099	0-25 Hz
			100 ⇄ 109	Geen functie
			110 ⇄ 179	Verlichtingseffect
			180 ⇄ 189	Geen functie
			190 ⇄ 255	Willekeurig

STD.Y	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	13	Programma's	000 ⇄ 040 041 ⇄ 050 051 ⇄ 060 061 ⇄ 070 071 ⇄ 080 081 ⇄ 090 091 ⇄ 100 101 ⇄ 110 111 ⇄ 120 121 ⇄ 130 131 ⇄ 140 141 ⇄ 150 151 ⇄ 160 161 ⇄ 170 171 ⇄ 180 181 ⇄ 190 191 ⇄ 200 201 ⇄ 210 211 ⇄ 220 221 ⇄ 230 231 ⇄ 255	Geen functie Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Aangepast 1 Aangepast 2 Aangepast 3 Aangepast 4 Aangepast 5 Aangepast 6 Aangepast 7 Aangepast 8 Aangepast 9 Aangepast 10
	14	Automatische snelheid	000 ⇄ 255	0-100%
	15	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
	16	Zoomherstel	000 ⇄ 200 201 ⇄ 220 221 ⇄ 255	Geen functie Zoomherstel Geen functie
	17	Dimmersnelheid	000 ⇄ 009 010 ⇄ 029 030 ⇄ 069 070 ⇄ 129 130 ⇄ 189 190 ⇄ 255	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu Lineaire dimmer Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst) Niet-lineaire dimcurve 2 Niet-lineaire dimcurve 3 Niet-lineaire dimcurve 4 (langzaamst)

TR16	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Fijne dimmer	000 ⇄ 255	Fijne regeling (16-bit) (Stapduur indien Custom 1–10 in CH. 13 actief is)
	3	Rood	000 ⇄ 255	0–100% (Fadeduur indien Custom 1–10 in CH. 13 actief is)
	4	Fijn rood	000 ⇄ 255	Fijne regeling (16-bit)
	5	Groen	000 ⇄ 255	0-100%
	6	Fijn groen	000 ⇄ 255	Fijne regeling (16-bit)
	7	Blauw	000 ⇄ 255	0-100%
	8	Fijn blauw	000 ⇄ 255	Fijne regeling (16-bit)
	9	Wit	000 ⇄ 255	0-100%
	10	Fijn wit	000 ⇄ 255	Fijne regeling (16-bit)

TR16

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
11	Kleurenmacro + witbalans	000 ⇄ 010	Geen functie
		011 ⇄ 030	R:100% G: 0-100% B: 0
		031 ⇄ 050	R:100%-0 G: 100% B: 0
		051 ⇄ 070	R:0 G: 100% B: 0-100%
		071 ⇄ 090	R:0 G: 100%-0 B: 100%
		091 ⇄ 110	R:0-100% G: 0 B: 100%
		111 ⇄ 130	R:100% G: 0 B: 100%-0
		131 ⇄ 150	R:100% G: 0-100% B: 0-100%
		151 ⇄ 170	R:100%-0 G: 100%-0 B: 100%
		171 ⇄ 195	RGBW: 100%
		196 ⇄ 200	Wit 1
		201 ⇄ 205	Wit 2
		206 ⇄ 210	Wit 3
		211 ⇄ 215	Wit 4
		216 ⇄ 220	Wit 5
		221 ⇄ 225	Wit 6
		226 ⇄ 230	Wit 7
		231 ⇄ 235	Wit 8
		236 ⇄ 240	Wit 9
		241 ⇄ 245	Wit 10
		246 ⇄ 250	Wit 11
		251 ⇄ 255	Wit 12
12	Stroboscoop	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	0-25 Hz
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Verlichtingseffect
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurig
13	Programma's	000 ⇄ 040	Geen functie
		041 ⇄ 050	Auto 1
		051 ⇄ 060	Auto 2
		061 ⇄ 070	Auto 3
		071 ⇄ 080	Auto 4
		081 ⇄ 090	Auto 5
		091 ⇄ 100	Auto 6
		101 ⇄ 110	Auto 7
		111 ⇄ 120	Auto 8
		121 ⇄ 130	Auto 9
		131 ⇄ 140	Auto 10
		141 ⇄ 150	Aangepast 1
		151 ⇄ 160	Aangepast 2
		161 ⇄ 170	Aangepast 3
		171 ⇄ 180	Aangepast 4
		181 ⇄ 190	Aangepast 5
		191 ⇄ 200	Aangepast 6
		201 ⇄ 210	Aangepast 7
		211 ⇄ 220	Aangepast 8
		221 ⇄ 230	Aangepast 9
		231 ⇄ 255	Aangepast 10
14	Automatische snelheid	000 ⇄ 255	0-100%
15	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
16	Zoomherstel	000 ⇄ 200	Geen functie
		201 ⇄ 220	Zoomherstel
		221 ⇄ 255	Geen functie
17	Dimmersnelheid	000 ⇄ 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		010 ⇄ 029	Lineaire dimmer
		030 ⇄ 069	Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst)
		070 ⇄ 129	Niet-lineaire dimcurve 2
		130 ⇄ 189	Niet-lineaire dimcurve 3
		190 ⇄ 255	Niet-lineaire dimcurve 4 (langzaamst)

TOUR	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Rood	000 ⇄ 255	0-100% (Stapduur indien Custom 1-10 in CH. 8 actief is)
	3	Groen	000 ⇄ 255	0-100% (Fadeduur indien Custom 1-10 in CH. 8 actief is)
	4	Blauw	000 ⇄ 255	0-100%
	5	Wit	000 ⇄ 255	0-100%
	6	Kleurenmacro + witbalans	000 ⇄ 010 011 ⇄ 030 031 ⇄ 050 051 ⇄ 070 071 ⇄ 090 091 ⇄ 110 111 ⇄ 130 131 ⇄ 150 151 ⇄ 170 171 ⇄ 195 196 ⇄ 200 201 ⇄ 205 206 ⇄ 210 211 ⇄ 215 216 ⇄ 220 221 ⇄ 225 226 ⇄ 230 231 ⇄ 235 236 ⇄ 240 241 ⇄ 245 246 ⇄ 250 251 ⇄ 255	Geen functie R:100% G: 0-100% B: 0 R:100%-0 G: 100% B: 0 R:0 G: 100% B: 0-100% R:0 G: 100%-0 B: 100% R:0-100% G: 0 B: 100% R:100% G: 0 B: 100%-0 R:100% G: 0-100% B: 0-100% R:100%-0 G: 100%-0 B: 100% RGBW: 100% Wit 1 Wit 2 Wit 3 Wit 4 Wit 5 Wit 6 Wit 7 Wit 8 Wit 9 Wit 10 Wit 11 Wit 12
	7	Stroboscoop	000 ⇄ 009 010 ⇄ 099 100 ⇄ 109 110 ⇄ 179 180 ⇄ 189 190 ⇄ 255	Geen functie 0-25 Hz Geen functie Verlichtingseffect Geen functie Willekeurig
	8	Programma's	000 ⇄ 040 041 ⇄ 050 051 ⇄ 060 061 ⇄ 070 071 ⇄ 080 081 ⇄ 090 091 ⇄ 100 101 ⇄ 110 111 ⇄ 120 121 ⇄ 130 131 ⇄ 140 141 ⇄ 150 151 ⇄ 160 161 ⇄ 170 171 ⇄ 180 181 ⇄ 190 191 ⇄ 200 201 ⇄ 210 211 ⇄ 220 221 ⇄ 230 231 ⇄ 255	Geen functie Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Aangepast 1 Aangepast 2 Aangepast 3 Aangepast 4 Aangepast 5 Aangepast 6 Aangepast 7 Aangepast 8 Aangepast 9 Aangepast 10
	9	Automatische snelheid	000 ⇄ 255	0-100%
	10	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
	11	Zoomherstel	000 ⇄ 200 201 ⇄ 220 221 ⇄ 255	Geen functie Zoomherstel Geen functie

TOUR	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	12	Dimmersnelheid	000 ⇄ 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
			010 ⇄ 029	Lineaire dimmer
			030 ⇄ 069	Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst)
			070 ⇄ 129	Niet-lineaire dimcurve 2
			130 ⇄ 189	Niet-lineaire dimcurve 3
			190 ⇄ 255	Niet-lineaire dimcurve 4 (langzaamst)
SSP	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Rood	000 ⇄ 255	0-100%
	3	Groen	000 ⇄ 255	0-100%
	4	Blauw	000 ⇄ 255	0-100%
	5	Wit	000 ⇄ 255	0-100%
	6	Stroboscoop	000 ⇄ 009	Geen functie
			010 ⇄ 099	0-25 Hz
			100 ⇄ 109	Geen functie
			110 ⇄ 179	Verlichtingseffect
			180 ⇄ 189	Geen functie
			190 ⇄ 255	Willekeurig
	7	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
	8	Zoomherstel	000 ⇄ 200	Geen functie
			201 ⇄ 220	Zoomherstel
			221 ⇄ 255	Geen functie
	9	Dimmersnelheid	000 ⇄ 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
			010 ⇄ 029	Lineaire dimmer
			030 ⇄ 069	Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst)
			070 ⇄ 129	Niet-lineaire dimcurve 2
			130 ⇄ 189	Niet-lineaire dimcurve 3
			190 ⇄ 255	Niet-lineaire dimcurve 4 (langzaamst)
HSIC	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ⇄ 255	0-100%
	2	Tint	000 ⇄ 255	0-100%
	3	Fijn Tint	000 ⇄ 255	Fijne regeling (16-bit)
	4	Verzadiging	000 ⇄ 255	0-100%
	5	witbalans	000 ⇄ 010	Geen functie
			011 ⇄ 030	Wit 1
			031 ⇄ 050	Wit 2
			051 ⇄ 070	Wit 3
			071 ⇄ 090	Wit 4
			091 ⇄ 110	Wit 5
			111 ⇄ 130	Wit 6
			131 ⇄ 150	Wit 7
			151 ⇄ 170	Wit 8
			171 ⇄ 190	Wit 9
			191 ⇄ 210	Wit 10
			211 ⇄ 230	Wit 11
			231 ⇄ 255	Wit 12
	6	Stroboscoop	000 ⇄ 009	Geen functie
			010 ⇄ 099	0-25 Hz
			100 ⇄ 109	Geen functie
			110 ⇄ 179	Verlichtingseffect
			180 ⇄ 189	Geen functie
			190 ⇄ 255	Willekeurig
	7	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%

HSIC	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	8	Zoomherstel	000 ⇄ 200 201 ⇄ 220 221 ⇄ 255	Geen functie Zoomherstel Geen functie
	9	Dimmersnelheid	000 ⇄ 009 010 ⇄ 029 030 ⇄ 069 070 ⇄ 129 130 ⇄ 189 190 ⇄ 255	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu Lineaire dimmer Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst) Niet-lineaire dimcurve 2 Niet-lineaire dimcurve 3 Niet-lineaire dimcurve 4 (langzaamst)

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet Europe Ltd	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Europe BVBA	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact the dealer of record.



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093



RoHS

