



UM900

USB电容麦克风

USB CONDENSER MICROPHONE

快速连接使用手册

QUICK CONNECTION MANUAL

使用前请务必认真阅读本手册

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE USE



目录

English

1. GENERAL INTRODUCTION.....	2
2. FEATURES.....	2
3. HOW TO USE MICROPHONE.....	2
4. XP PRIMARY SETTING.....	3
5. WIN7 PRIMARY SETTING.....	4
6. RECODING SETTING.....	5
7. SPECIFICATION.....	5

中文

1. 产品介绍.....	6
2. 特征.....	6
3. 如何使用麦克风.....	6
4. XP的初步设置.....	7
5. WIN7的初步设置.....	8
6. 录音软件设置.....	9
7. 产品参数.....	9

GENERAL INTRODUCTION

UM900 USB condenser microphone has a Cardioid pick-up pattern, standard and general-used USB port. It can be used without installing any device software when operating in the WINDOWS and MAC systems. Moreover, it can identify the recording equipments MAC automatically. It is a plug-and-play USB condenser microphone, which opens up possibilities for anyone who records audio from podcasters, journalists, students and multimedia presentations. UM900 adopts 16mm back electret capsule, it ensures UM900 vivid sound quality.

FEATURES

- * Plug-and-play;
- * USB condenser microphone;
- * High sensitivity, low noise, wide frequency response;
- * High-quality shock mount.


HOW TO USE MICROPHONE

 <p>1</p> <p>UM900 MIC</p> <p>USB CABLE</p> <p>SHOCK MOUNT</p>	 <p>2</p> <p>Screw the shock mount into stand;</p>
 <p>3</p> <p>Insert the microphone into shock mount;</p>	 <p>4</p> <p>Use USB cable to connect microphone and computer.</p>

PRELIMINARY SET UP WITH XP

1. Plug the free end of the USB cable into the USB port on your computer. Your computer will automatically recognize the USB device and install a driver.



2. The first time you plug the UM900 into a USB port (please choose 3.0 USB connector, not 2.0), a balloon will pop up---“found new hardware”. After installing, another balloon will pop up---“your new hardware is installed and ready to use”.

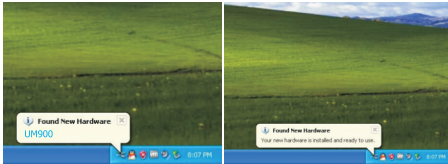


3. Clicking the start button, clicking control panel




4. Clicking sounds, speech, and audio devices

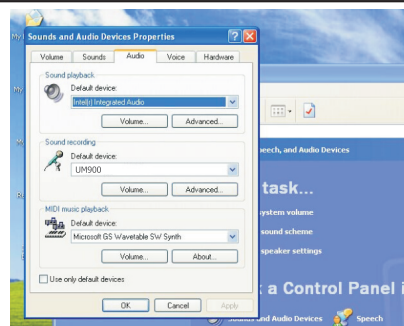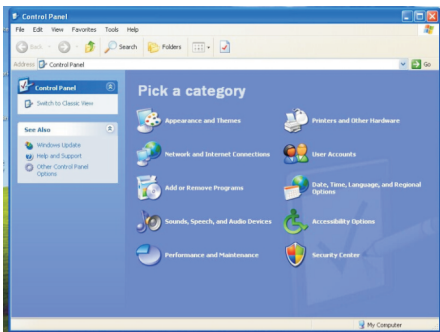

5. Clicking sounds and audio devices, clicking audio then choosing Alctron UM900

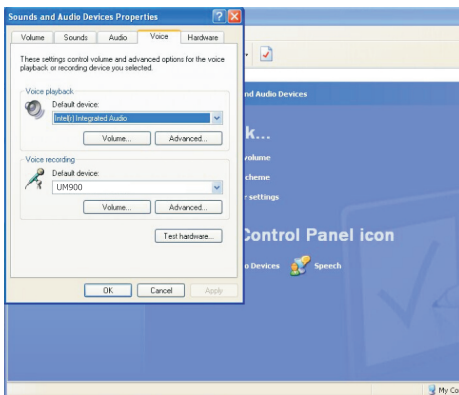

6. Clicking voice, clicking volume in the Voice recording section

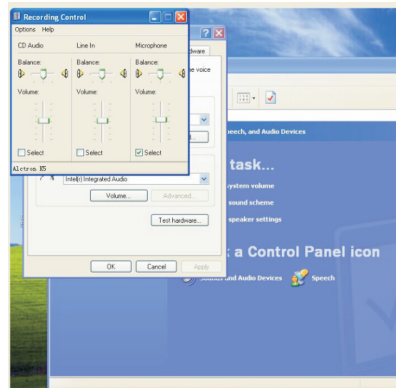


7. Sliding the icon in the microphone section to adjust the volume


PRELIMINARY SET UP WITH WIN7

1. Plug the free end of the USB cable into the USB port on your computer. Your computer will automatically recognize the USB device and install a driver.


2. The first time you plug the UM900 into a USB port (please choose 3.0 USB connector, not 2.0), a balloon will pop up---“Device driver software installed successfully”.

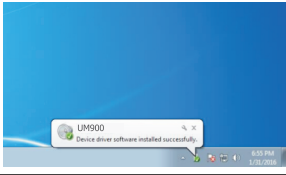


3. Clicking the start button, clicking control panel

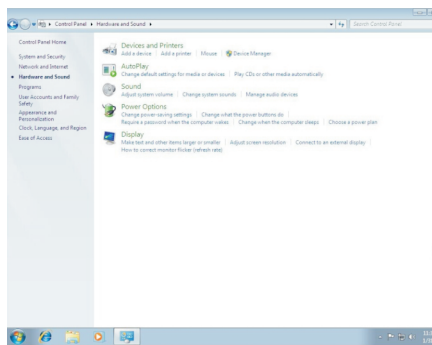

4. Clicking sound

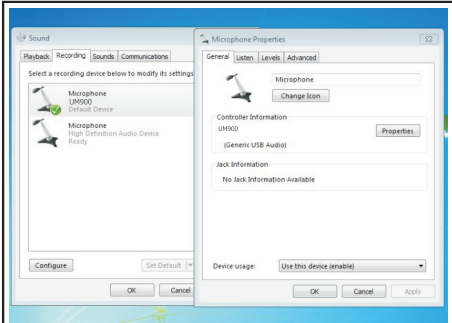


5. Clicking recording, then double clicking Alctron UM900

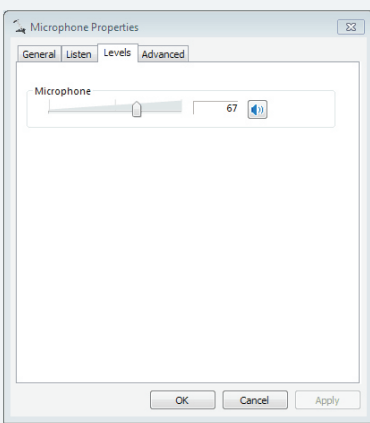


6. Clicking levels, clicking icon to adjust the volume

RECODING SETTING


1. After download, click audacity, Choice "edit"-specification setting.

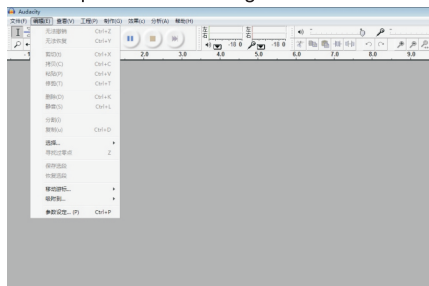

2. Pop up below screen, click the option as shows, you can choice stereo or mono.

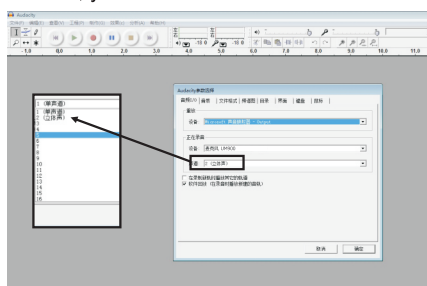

3. Click red icon, begin to recording.

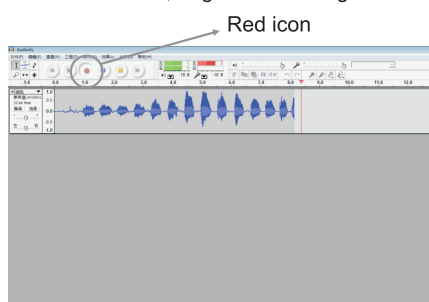

4. When starting recording, your mouth should aim to the side which printed "Alctron"



SPECIFICATION

- * Type: USB condenser microphone
- * Capsule: 16mm back eletret diaphragm capsule
- * Polar pattern: Cardioid
- * Frequency response: 20Hz-18KHz
- * Sensitivity: -38dB
- * Max SPL: 136dB
- * S/N ratio: 68dB
- * Connector: USB connector
- * Power: USB power

Ningbo Yinzhou Alctron Electronics Co.,Ltd always try to guarantee and improve the quality of product, necessary modification will go on without prior notice. So the specification and appearance may be a little differ from description or illustration, hope your understanding.

产品介绍

UM900 电容USB话筒，具有心型指向性和标准的USB接口。可用于WINDOWS系统和MAC系统，无需其它驱动程序。此款USB话筒具有即插即用的特点，使其适用于个人录音爱好者，播客，记者学生以及多媒体工作者。UM900采用16mm背驻极体音头，确保了其生动的声音。

特征

- * 即插即用；
- * 电容USB话筒；
- * 高灵敏度，低噪音，宽频响；
- * 优质的防震架。


如何使用麦克风



XP的初步设置

1.把USB 连线的另一端插入计算机上的USB 端口，您的计算机会自动识别USB 设备并安装驱动程序。


2.在你的屏幕右下方位置，会看到一个安装驱动程序软件的通知和新设备安装完成的提示.请选择USB2.0接口，USB3.0接口可能会出现识别错误。

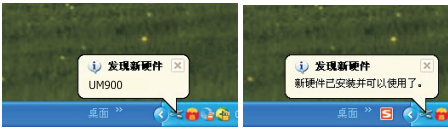

3.开始菜单> 控制面板

首先在“开始”菜单中选择“控制面板”。

4.点击声音和音频设备

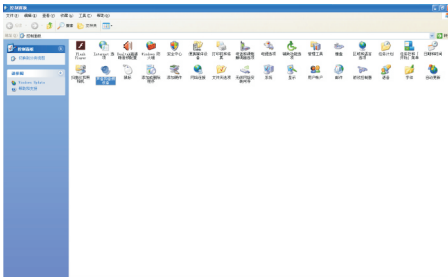

5.点击语音，选UM900设备



6.点击音量按钮，按住小图标上下移动即可调节声音大小。

WIN7的初步设置

1.把USB 连线的另一端插入计算机上的USB 端口，您的计算机机会自动识别USB 设备并安装驱动程序。


2.在你的屏幕右下方位置，会看到一个安装驱动程序软件的通知。请选择USB2.0接口，3.0接口可能会选择错误。



3.开始菜单> 控制面板> 硬件和声音
首先在“开始”菜单中选择“控制面板”。



4. 选择“声音”， 随即会弹出以下视窗，点击录制,双击UM900设备。

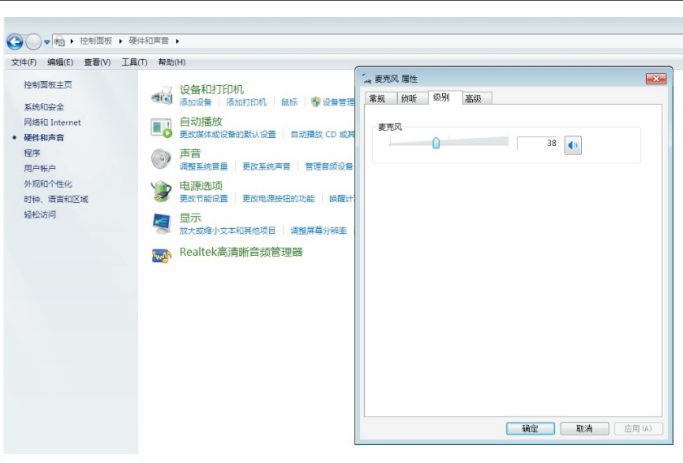


5.点击级别，点击小图标左右滑动就可调节音量大小。


录音软件设置

设置步骤:

1. 下载好软件后, 点击进入软件页面, 选择编辑-参数设定

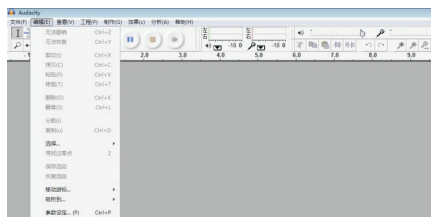


2. 会出现以下窗口, 选择跟画面一样的选项, 声道可以选择立体声或者单声道。

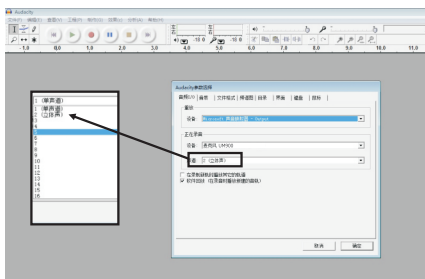

3. 点击红色图标, 开始录音。

红色图标

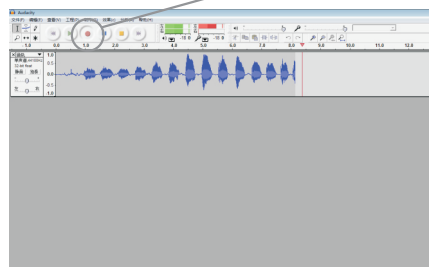

4. 当您开始录音的时候, 嘴要对准印有 "Alctron" 字样的那面。



产品参数

- * 类型: USB电容话筒
- * 音头: 16mm背驻极体音头
- * 指向性: 心型
- * 频率响应: 20Hz-18KHz
- * 灵敏度: -38dB
- * 最大声压级: 136dB
- * 信噪比: 68dB
- * 连接器: USB连接器
- * 电源: USB供电

奥创电子有限公司始终尽力确保和提高产品的质量水平。必要的修改将不预先通知予以实行。因此产品的技术数据和外观可能与所述说明或插图有不同之处, 敬请谅解。

宁波市鄞州奥创电子有限公司 地址: 浙江省宁波市鄞州区秀丰工业区三成路76号 电话: ++86 574 88009874
传真: 0574-87157176 邮箱: sales@alctron-audio.com 网址: <http://www.alctron-audio.com>
全国统一服务热线: 4000-160-112